



Libretto istruzioni Instruction booklet Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Руководство по эксплуатации

Asciugabiancheria □
Tumble Dryer
Tørketrommel
Tørretumbler
Torktumlare
Kuivausrumpu
Сушильная машина

EDC 503 M



I GB N DK S SF RUS

Suosittellemme, että luet koko käyttöohjeen läpi ennen kuin käytät kuivausrumpua, jotta tiedät millainen kuivausrumpu on ja miten se toimii.

Välttääksesi vaaroja, joita on aina olemassa, kun käytetään sähkölaitteita, on tärkeää että kuivausrumpu asennetaan oikealla tavalla ja että luet turvallisuustiedot tarkoin läpi, jottet käytä konetta väärin ja aiheuta tarpeettomia onnettomuustilanteita.

Säilytä käyttöohje ja huolehdi siitä, että se on lähettyvillä, kun kuivausrumpua käytetään.

Turvallisuustietoa	65
■ Asennus ja huolto	65
■ Käyttö	65
■ Laitteen hävittäminen	65

KÄYTTÄJÄLLE

Kuivausrummun kuvaus	66
-----------------------------------	-----------

Ohjauspaneelin toimintojen kuvaus

■ Luukun avaus	67
■ Ajanvalitsin	67
■ Merkkivalot/painikkeet	67
■ Valintatoiminnot.....	67

Ohjelmat.....	68
----------------------	-----------

Näin käytät kuivausrumpua...

■ Kuivausohjelman valinta.....	69
■ Valintatoiminto.....	69
■ Kuivausohjelman käynnistys	69
■ Päättynyt kuivausohjelma	69

Tärkeitä neuvoja ja vihjeitä käyttäjälle

■ Kaikkea ei voi kuivata rummussa	70
■ Tärkätyt tekstiilit.....	70
■ Kutistuminen.....	70
■ Mitä on nukka?	70
■ Ajan- ja energiankulutus	70
■ Pesumerkinnät.....	70

Hoito ja puhdistus

■ Nukkashti	71
■ Vesisäiliö	71
■ Kuivausrummun ulkopuoli.....	71
■ Lauhdutin	71

Jos kuivausrumpu ei toimi.....	72
---------------------------------------	-----------

■ Huolto ja varaosat	72
■ Takuu.....	72

ASENTAJALLE

Tekniset tiedot	73
------------------------------	-----------

Asennus

■ Poistaminen pakkauksesta/kuljetusvauriot	73
■ Kuivausrummun sijoittaminen	73
■ Tärkeää lauhduttimella varustetun kuivausrummun asennuksessa.....	74
■ Sähköliitäntä	74
■ Asennus pesukoneen päälle (lisävaruste).....	74
■ Poistoletkun liittäminen	74



TURVALLISUUSTIETOA

Lue koko käyttöohje huolellisesti läpi ennen kuin asennat kuivausrummun ja aloitat sen käytön. Tällöin kuivausrumpu toimii niin kuin sen tuleekin ja siitä on paljon hyötyä.

Kaikkien, jotka käyttävät kuivausrumpua, on tiedettävä kuinka sitä käytetään turvallisesti. Säilytä siksi käyttöohje ja anna se edelleen kuivausrummun mukana, kun muutat tai myyt sen.

Asennus ja huolto

- Kuivausrumpu on tarkoitettu vain vaatteiden kuivaamiseen normaaliin kotitalouskäyttöön ja sitä on käytettävä tämän käyttöohjeen mukaisesti. Mikäli sitä käytetään muuhun tarkoitukseen, voi käyttö aiheuttaa vahinkoa ihmisille ja esineille.
- Kaikki asennustyöt sekä laitteeseen tehdyt muutokset, kuten sähköjohdon muutokset, kuuluvat pätevälle ammattimiehelle. Asiantuntemattomien henkilöiden tekemät työt voivat huonontaa laitteen toimintaa ja aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai esineille.
- Huollot ja mahdolliset korjaukset on annettava valtuutetun huoltoliikkeen tehtäväksi. Varmistaaksesi laitteesi moitteettoman toiminnan, vaadi aina käytettäväksi sopivinta, siis alkuperäistä varaosaa. Älä koskaan yritä korjata konetta itse.
- Varmista, että kone ei ole liitännäsohjohdon päällä.
- Kun kone sijoitetaan pesukoneen päälle, on aina käytettävä lisävarusteena hankittavaa asennussarjaa.

Kuivausrumpua käytettäessä

- Älä anna lasten leikkiä koneen kanssa tai liikuttaa säätimiä tai liikkuvia/siirrettäviä osia.
- Älä koske laitteen takaosaan tai rumpuun, sillä ne kuumenevat kuivauksen aikana. Huolehdi siitä, että lapset eivät ole koneen lähellä, kun se on päällä.
- Kotieläimet tai lapset saattavat kiivetä rumpuun; tarkista rumpu ennen koneen käyttöä.
- Älä kuormita konetta liikaa (ks. kohta Ohjelmat).
- Muistakaa aina tarkistaa, ettei pyykin sekaan ole eksynyt kaasusytytin (riippumatta siitä, toimiiko se vai ei).
- **Räjähdyksvaara:** Älä koskaan kuivaa vaatteita, joissa voi olla herkästi syttyviä liuotinaineita (bensiniä, alkoholia, tahrannoistainetta jne.), koska aineet voivat aiheuttaa räjähdyksen höyrystyessään. Vain vedellä pestyjä vaatteita saa kuivata.


- Noudata vaatteissa olevia pesu- ja kuivausohjeita.
- Seuraavia materiaaleja ei saa kuivata kuivausrummussa, koska ne voivat syttyä palamaan kuivuessaan liikaa:
 - tyynyt, pehmusteet, untuvatäytteiset vaatteet jne. (ne varaavat lämpöä)
 - pestyt vaatekappaleet, jotka ovat vaahtomuovista tai muovin tapaisesta aineesta.
- Älä kuivaa kangas- tai urheilukenkkiä. Ne voivat jäädä luukun ja rummun väliin, jotka silloin juuttuvat.
- Jätä luukku hieman raolleen, kun konetta ei käytetä, niin että luukun tiivisteet pysyvät joustavina.
- Nukkasihti tulee puhdistaa joka kuivauskerran jälkeen. Älä koskaan käytä kuivausrumpua, mikäli nukkasihti ei ole paikoillaan tai se on vahingoittunut, koska tämä aiheuttaa palon vaaran.




Kuivausrummun hävittäminen

- Kaikki materiaali, joka on merkitty symbolilla , voidaan kierrättää ja ne tulee viedä hävitettäväksi asianomaiseen paikkaan romutuksen yhteydessä.
- Auta välttämään vahinkoja myös, kun kuivausrumpu on tarkoitus hävittää. Irrota kuivausrummun sähköjohto pistorasiasta. Katkaise se aivan kuivausrummun ulostulon vierestä. Ota tarvittaessa yhteyttä paikkakuntasi kierrätyskeskukseen.

1. Kansi
2. Vesisäiliö
3. Ohjelmaluettelo
4. Luukun avauspainike
5. Hellävaraisen kuivauksen valintapainike
6. Käynnistuspainike
7. Vesisäiliön tyhjennyksen merkkivalo
8. Ajanvalitsin
9. Merkkivalo
10. Nukkasiehti
11. Luukun lukko
12. Arvokilpi
13. Ilmaraot
14. Lauhdutin
15. Säädettävät jalat

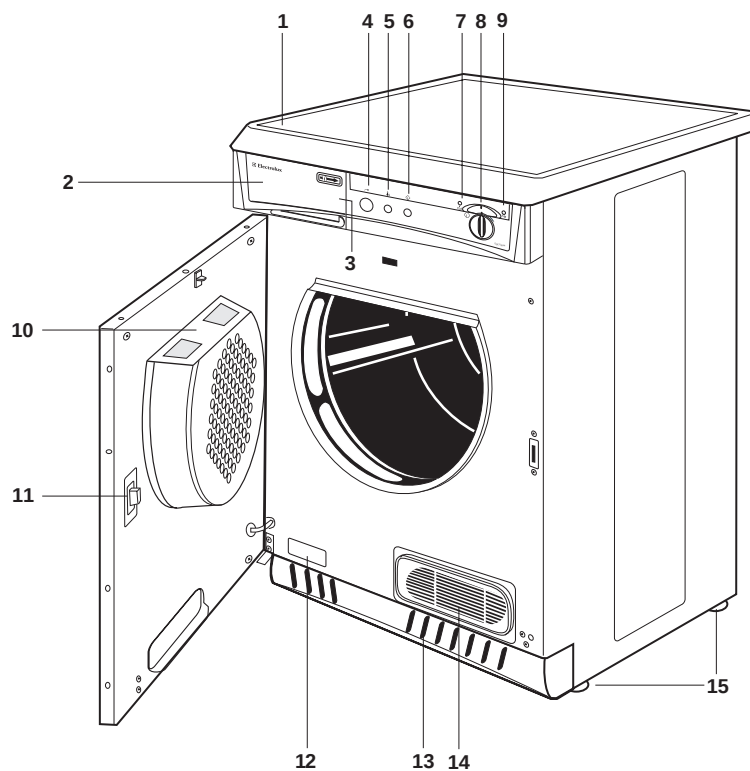

OHJAUSPANEELIN TOIMINTOJEN KUVAUS

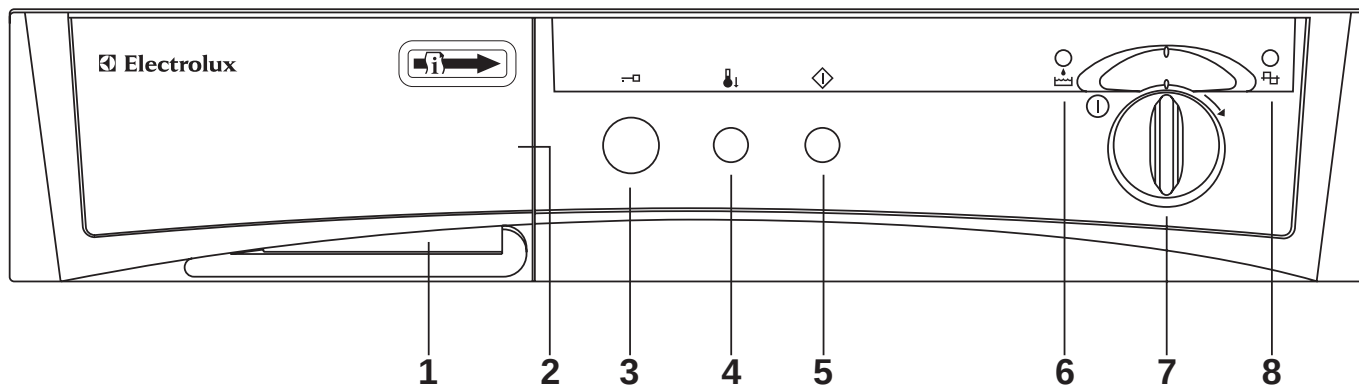

1. Vesisäiliö

Kuivauksen aikana tiivistynyt vesi kerääntyy säiliöön. Tyhjennys: ks. kappale Puhdistus.

Tärkeää

Jos vesisäiliö täyttyy kokonaan kuivauksen aikana, merkkivalo syttyy ja ilmoittaa, että säiliö on tyhjennettävä. Kun ajanvalitsin liikkuu edelleen kohti asentoa "O", vaikka kuivaus on päättynyt, pyykki ei ole vielä kuivaa.

Kun vesisäiliö on tyhjennetty, kuivausohjelma on valittava uudestaan samoin kuin kuivaukseen vielä tarvittava aika.

Tärkeää: Kuivaaja saattaa odottaa muutamia minutteja, ennen kuin ohjelma käynnistyy. Tänä aikana vesisäiliön merkkivalo palaa.

2. Ohjelmaluettelo

Ks. lisätietoja kohdasta Ohjelmat.

3. Luukun avauspainike

Luukku aukeaa painiketta painamalla. Mikäli luukku avataan kuivauksen aikana, kuivausrumpu pysähtyy. Paina käynnistyspainiketta jatkaaksesi kuivausta.

4. Hellävaraisen kuivauksen valintapainike

(Valinnainen toiminto).

Paina myös tämä painike alas, jos haluat kuivata tavallisen pyykin alhaisemmassa lämpötilassa (1400 W). Käytetään kuivattaessa arkoja ja lämpöä kestävämpiä puuvillakankaita.

HUOM! Kun kuivaus on päättynyt, on painike nostettava ylös.

5. Käynnistyspainike

Paina painiketta valittuasi kuivausajan, jolloin kuivausrumpu käynnistyy.

HUOM! Luukun on oltava suljettuna.

6. Vesisäiliön merkkivalo

Sytyy, kun vesisäiliö on täynnä tai kun se on laitettu väärin paikalleen.

7. Ajanvalitsin

Säädä kuivausaika kääntämällä valitsinta myötäpäivään (oikealle).

HUOM! Älä koskaan käännä valitsinta vastapäivään, ohjelmamekanismi voi vahingoittua.

Voit valita kahdesta eri aikaohjatuista kuivausohjelmasta:

- Normaali-ohjelma - puuvilla (teho 2000 W), 20-150 minuuttia.
- Arat tekstiilit - tekokuidut (teho 1400 W), 20-100 minuuttia.

Kuivausaika riippuu kankaasta, pyykin määrästä ja kuivuudesta (ks. kohta Ohjelmat).

Jäähdytys

Kuivausohjelma päättyy 10 minuutin jäähdytysvaiheella, joka sisältyy valittuun kuivausaikaan. Jäähdytyksen aikana lämpö kytketään pois päältä ja pyykki jäähtyy ennen kuin kuivausrumpu pysähtyy automaattisesti "O":aan. (päättynyt kuivausaika). Jäähdytysaikaa ei saa lyhentää tai keskeyttää. Lämpimästä pyykistä, joka seisoo rummussa pitkän aikaa, tulee ryppyistä ja se voi vahingoittua pysyvästi.

8. Merkkivalo

Palaa, kun kuivausrumpu on päällä, ja sammuu kuivausajan päättyttyä.

OHJELMAT

Normaalipyykki - puuvilla Teho - 2000 W

Pyykin laatu	Kuivuusaste	Pyykin määrä kg	Kuivausajat pyykille, joka on lingottu	
			800-900 kierr./min	1000-1200 kierr./min
Puuvilla Frotee Trikoo Lakanat Käsipyyhkeet Pyyhkeet Lautasliinat	Kaappikuiva	5	110-130	100-125
		2.5	60-75	55-70
	Silityskuiva	5	85-105	75-100
		2.5	45-60	40-55

HUOM! Valitse valinnainen toiminto "hellävarainen kuivaus" lämmölle aroille puuvillavaatteille.

Arat tekstiilit - tekokuidut Teho - 1400 W

Pyykin laatu	Kuivuusaste	Pyykin määrä kg	Kuivausaika minuutteina, kun pyykkiä on lingottu vähint. 650 kierrosta/min
Siliäväksi käsitellyt synteettiset kuidut ja sekoitekankaat	Kaappikuiva	2.5	65-75
		1	30-40
		0.5	25-30
Hienopyykki ja lämmölle arat tekstiilit (ks. vaateen pesumerkinnät)	Silityskuiva	2.5	45-55
		1	25-35
		0.5	20-25

HUOM! Noudata vaateen pesumerkintöjä, kun kuivaat sekoitekankaisia vaatteita.

NÄIN KÄYTÄT KUIVAUSRUMPUA

Toimenpiteet ennen kuivausrummun ensimmäistä käyttöä


Uudessa kuivausrummussa voi olla pölyä tai muuta likaa. Kuivaa siksi rummussa ennen varsinaista käyttöä muutamia kosteita ja puhtaita riepuja n. 20 minuuttia.

1. Laita pyykki kuivausrumpuun


Avaa luukku painamalla luukun avauspainiketta. Laita lingottu pyykki ilmavasti rumpuun. Sulje luukku, varmista ettei pyykkiä jää luukun väliin.

2. Valitse kuivausaika

Käännä ajanvalitsinta myötöpäivään haluamasi kuivausajan kohdalle (ks. kohta Ohjelmat). Merkkivalo syttyy.

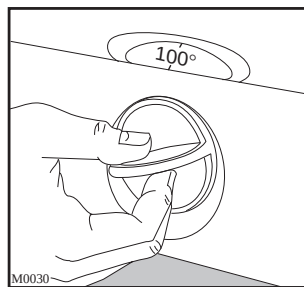

3. Paina tarvittaessa haluamasi valintapainike alas

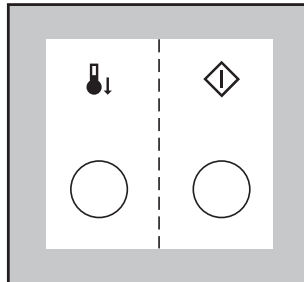


4. Käynnistä ohjelma

Paina käynnistyspainike, jolloin kuivausrumpu käynnistyy. Voit ohjelman käynnistyttyä kääntää ajanvalitsimen uuteen kohtaan.

5. Kuivausaika päättyy

Kun säädetty kuivausaika on päättynyt, kuivausrumpu sammuu automaattisesti ja merkkivalo sammuu. Ajanvalitsin on "nollassa". Avaa luukku ja ota jäähtyneet vaatteet pois. Paina mahdolliset alas painetut valintapainikkeet ylös.

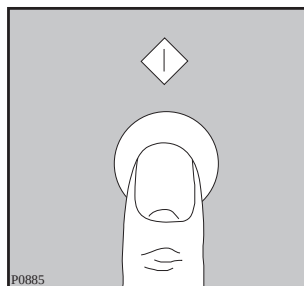

Tärkeää! Älä unohda puhdistaa nukkasäiliötä ja tyhjentää vesisäiliötä jokaisen kuivauskerran jälkeen.



TÄRKEITÄ NEUVOJA JA VIHJEITÄ KÄYTTÄJÄLLE

Lajittele ja valmistelee pyykkisi ennen kuivausta

Lajittele pyykki tekstiilien (ks. vaateen pesumerkintä) ja halutun kuivuusasteen mukaan. Sulje vetoketjut ja solmi irtonaiset nauhat. Solmi pussilakanoiden ja tyynyliinojen nauhat yhteen, etteivät pienet vaatekappaleet mene niiden sisään.

Mitä kuivausrummussa ei voi kuivata

- Erityisen arkoja tekstiilejä, kuten esim. tekokuitukankaisia verhoja, silkkiä ja nailonsukkia.
- Vaatteita, joissa on vaahtomuovia tai muovintapaisia aineita.
- Villaa ja vaatteita, joissa on villaa, koska ne vanuttuvat ja kutistuvat.



Älä koskaan kuivaa kuivausrummussa vaatteita, joita on käsitelty herkästi syttyvillä aineilla (bensini, alkoholi, tahrannoistoina) syttymisvaaran vuoksi.

Tärkätyt tekstiilit

Tärkätyt tekstiilit voi kuivata kuivausrummussa. Jotta tulos on paras mahdollinen, on valittava kuivausaika "silityskuiva", joka jättää vaatteet hieman kosteiksi. Kuivauksen jälkeen on kuivausrumpu pyyhittävä sisältä päin kostealla rievulla ja sen jälkeen kuivalla rievulla, jottei koneeseen jää tärkkiä.

Kutistuminen

Erityisesti neulotut tekstiilit (esim. trikoo) kutistuvat helposti niiden laadusta riippuen. Tämä johtuu erityisesti siitä, että vaatteet kuivataan rummussa vapaasti, päinvastoin kuin ripustettuna kuivumaan. Vältä kuivaamasta näitä vaatteita liikaa valitsemalla silityskuiva-ohjelma.

Mitä on nukka?

Kun alat käyttää kuivausrumpua, huomaat nukkasiihtien kertyvän nukkaa.

Se on aivan normaalia eikä se merkitse sitä, että kuivausrumpu kuluttaa pyykkiä. Käytön sekä käsinpesun tai konepesun aikana kankaista irtoaa kuituja ja lankoja (nukkaa), mutta se jää kankaan pintaan.

Kun vaatteet kuivataan ulkona, tuuli puhalttaa nukan pois, mutta kuivausrummussa se kerääntyy sihtiin ja laajenee kuivauksen aikana.

Ajan- ja energiankulutus

Energiankulutus ja kuivausaika riippuvat kuivattavan pyykin määrästä, linkouksen jättämästä kosteudesta, vaateen koosta, tekstiilien laadusta ja halutusta kuivuudesta. Liian täysi kuivausrumpu ei kuivaa hyvin ja jättää vaatteet ryppyisiksi.

Jotta kuivausrumpu kuluttaisi vähemmän energiaa ja käyttäisi vähemmän aikaa, on vaatteet lingottava hyvin. Suosittelemme pesukonetta, joka linkoaa vähintään 800 kierrosta minuutissa valko- ja kirjopyykkiohjelmilla.

Kuinka paljon kuiva pyykki painaa?

Tässä on joitakin suuntaa antavia ohjeita, jotta osaisit täyttää kuivausrumpu oikein. Nämä ohjeet on annettu puuvillavaatteille.

Noinpaino grammoina

Kylpytakki	1200
Pussilakana	700
Lakana	500
Froteepyyhe, tyynyliina	200
Paita, yöpaita	200
Pyjama, pusero	100
Lyhyet alushousut, sukat	100
Pitkät alushousut.....	300

Vaatteiden pesumerkinnöistä näet, kuinka vaate on kuivattava.


				 normaali lämpötila  alhainen lämpötila	
KUIVAUS	tasokuivaus	kuivaus tippuvana	kuivaus narulla	voidaan kuivata kuivausrummussa	ei saa kuivata kuivausrummussa

Nukkasihdin puhdistus

Jokaisen kuivauskerran jälkeen **on puhdistettava nukkasihhti**, joka on luukun sisäpuolella.



Tee näin:

- Irrota sihti vetämällä sitä ylöspäin.
Poista kaikki nukka sihdistä kostealla kädellä tai rievulla.
Laita sihti takaisin.

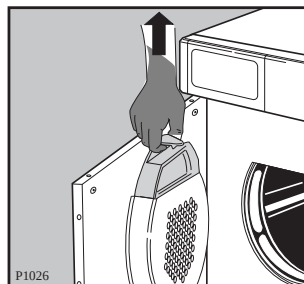

Vesisäiliön tyhjennys

Tiivistynyt vesi kerääntyy vesisäiliöön. Se on tyhjennettävä joka kuivauskerran jälkeen ja se voidaan tyhjentää myös ohjelman ollessa käynnissä. Mikäli unohdat tyhjentää säiliön, ohjauspaneelin merkkivalo syttyy ja ohjelma keskeytyy, vaikka vaatteet eivät olisikaan kuivia. **Työnnä säiliö kunnolla paikalleen.**

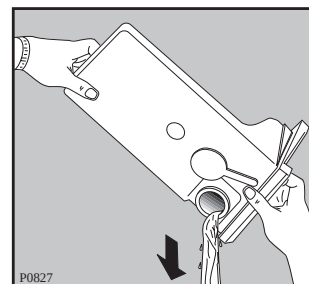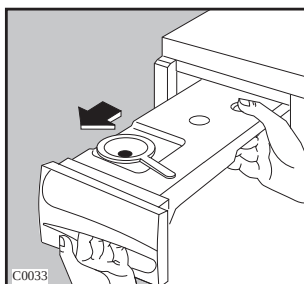

Kuivausrummun puhdistaminen

Koneen ulkopinta, ohjauspaneeli, rumpu sekä muovija kumiosat puhdistetaan kostealla rievulla ja astianpesuaineella.

Rummun sisäpuolen puhdistaminen

Jos rumpuun muodostuu kalkkikerrostumia, kun rumpu on ollut käytössä pidemmän aikaa, on ne poistettava kalkinpoistoaineella kostetulla rievulla.



HUOM! Älä koskaan käytä liuotin- tai hankausaineita.

Lauhduttimen puhdistus

Lauhdutin on puhdistettava säännöllisesti nukasta, jottei se turhaan pidennä kuivausaikaa eikä lisää energiankulutusta.

Irrota lauhdutin näin:

1. Vedä lauhdutin ulos yläkädensijasta.
2. Puhdista lauhdutin huuhtelemalla runsaalla vedellä käsisuihkun avulla tai puhdista se pehmeällä tiskiharjalla.
3. Kuivaa se myös ulkopuolelta.
4. Anna lauhduttimen kuivua vapaasti ja pane se sitten takaisin paikalleen.

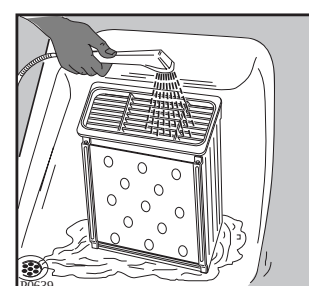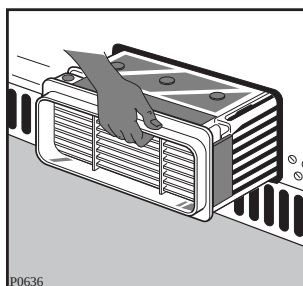

Tärkeää! Älä koskaan käytä teräviä esineitä tai työkaluja päästäksesi lauhduttimen rakoihin. Lauhdutin saattaa vahingoittua tai alkaa vuotaa. Älä koskaan käytä kuivausrumpua, kun lauhdutin ei ole paikallaan.

JOS KUIVAUSRUMPU EI TOIMI

■ VIKA	■ MAHDOLLINEN SYY
■ Kone ei käynnisty:	■ Luukku ei ole kunnolla kiinni ■ Kone ei saa sähköä ■ Aikavalitsinta ei ole säädetty oikein ■ Vesisäiliö on täynnä ■ Käynnistuspainiketta ei ole painettu
■ Kuivaus kestää kauan tai pyykki ei kuivu tarpeeksi:	■ Pyykki on lingottu huonosti ■ Luukun nukkasihdi on täynnä ■ Lauhdutin on täynnä ■ On valittu hellävarainen kuivausohjelma ■ Huoneen lämpötila on liian suuri ■ On valittu väärä ohjelma/kuivausaika ■ Liian paljon pyykkiä ■ Vesisäiliö on täynnä
■ Kuivausrummun ympäristö kuumenee:	■ Kuivausrumpu on sijoitettu liian ahtaaseen tilaan tai tilaan, jossa on huono ilmanvaihto. Avaa ovi/ikkuna tai valitse kuivausrummulle uusi paikka.

Huollosta ja varaosien myynnistä vastaa HUOLTOLUX, Porissa, puh. (02) 6223300. Sinua palvelevat valtuutetut huoltoliikkeet kautta maan, lähimmän huoltoliikkeen saat selville soittamalla numeroon 9700 2662.

Kuluttajaneuvonta

Tuotettasi tai sen käyttöä koskeviin kysymyksiin saat vastauksen kuluttajaneuvonnastamme soittamalla numeroon 0600-90699 (62p/min+ppm).

TAKUU

Koneella on 1 vuoden takuu. Takuuehdot noudattavat alan yleisiä ehtoja. Niitä on saatavissa myyjäliikkeestä tai maahantuojalta. Säilytä ostokuitti, jotta ostopäivä voidaan varmistaa.

Kun tilaat huollon tai varaosia, on sinun ilmoitettava kuivausrummun tuotenumero, sarjanumero ja malli, jotka tiedot saat arvokilvestä.

Arvokilven näet, kun avaat luukun.

Malli: _____

Sarjanumero: _____

Tuotenumero: _____

Ostopäivämäärä: _____

Maahantuoja

Oy Electrolux Kotitalouskoneet Ab ELECTROLUX
Teollisuuskatu 1a
00510 HELSINKI
Puh. (09) 39611

TEKNISET TIEDOT

Korkeus	850 mm säädettävä + 10 mm
Leveys	600 mm
Syvyys	600 mm
Syvyys, kun luukku auki	1200 mm

Paino	47 kg
Kapasiteetti, puuvilla	5 kg kuivia vaatteita
Kapasiteetti, tekokuidut	2.5 kg kuivia vaatteita

Rummun tilavuus	108 l
-----------------	-------

Verkojännite	230 V, 50 Hz
Kokonaisteho	2200 W, 10 A

CE Tämä laite täyttää EY:n direktiivien 89/336/ETY ja 73/32/ETY vaatimukset.

Oikeudet muutoksiin pidätetään.

ASENNUS

Poistaminen pakkauksesta/kuljetusvauriot

Tarkista pakkauksen purkamisen yhteydessä, ettei kuivausrumpu ole vaurioitunut kuljetuksessa. Mahdollisista kuljetusvaurioista on heti ilmoitettava myyjäliikkeelle. Älä jätä pakkausmateriaalia niin, että pienet lapset pääsevät leikkimään sillä. Kaikki materiaali, joka on merkitty symbolilla , voidaan kierrättää ja se tulee jättää ao. paikkaan käsiteltäväksi.

Kuivausrummun sijoittaminen

Kuivausrumpu voidaan asentaa tasaiselle lattialle tai pesukoneen päälle. Kuivausrummun on aina oltava vaakasuorassa, tarkasta vesivaa'alla. Koneen jalkoja voidaan tarvittaessa säätää. Varmista, että kuivausrumpu pääsee tuulettumaan hyvin alhaalta käsin. Älä tuki ilmanottoaukkoja vaatteilla tai vastaavalla. Huolehdi siitä, että ilmanvaihto pääsee tapahtumaan hyvin jalustan ilmaritilän kautta.

Tämän vuoksi paksu matto ei sovi kuivausrummun alustaksi.

Tärkeää lauhduttimella varustetun kuivausrummun asennuksessa

- Kuivausrummun ulos puhaltama ilma voi olla jopa +60°C. Älä siksi koskaan sijoita kuivausrumpua lämpöä kestävämmälle alustalle.
- Varmista, että kuivausrummun asennushuoneen lämpötila ei koskaan nouse yli +35°C:een. Liian korkea sisälämpötila pidentää kuivausaikaa ja lisää energiankulutusta.
- Kuivausrumpua ympäröivän tilan on oltava mahdollisimman pölytön.
- Säädettyjä jalkoja ei saa irrottaa. Lattian ja kuivausrummun väliin on ehdottomasti jätettävä rako ilmanvaihtoa varten. Tukkiutunut ilmanvaihto nostaa kuivausrummun sisäosan lämpötilaa, mikä vaikuttaa kuivausrummun toimintaan.

Sähköliitäntä

Kone liitännään 220-230 V sähköverkkoon 10 A sulakkeella suojamaadoitetun pistorasian kautta.

Asennussarja pesukoneen päälle asentamista varten/ lisävaruste


Kuivausrumpu voidaan asentaa edestä täytettävän pesukoneen päälle, jolloin kuivausrumpu on ruuvattava kiinni pesukoneeseen. Tähän tarvitaan asennussarja, jonka voit hankkia omalta jälleenmyyjältäsi.

Poistoletkun liittäminen

Jos kuivausrummun sijoituspaikan lähetyvillä on lattiakaivo tai viemäri, vesi voidaan johtaa suoraan poistoletkun kautta viemäriin. Poistoletkua myyvät jälleenmyyjät.

Letku asennetaan koneen takapuolelle seuraavalla tavalla:

- irrota kiristysnauha A,
- irrota letku B koneesta,
- asenna poistoletku C koneeseen ja
- kiinnitä poistoletku C kiristysnauhalla A.

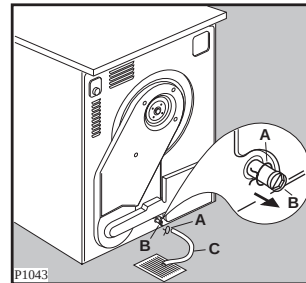

Poistoletkun asentaminen on erityisen suositeltavaa, kun kuivaaja yhdistetään pesukoneen kanssa torniksi. Poistoletku on sijoitettava alas (ks. kuva).

